



## Audio jedinica


### Dijelovi i funkcije

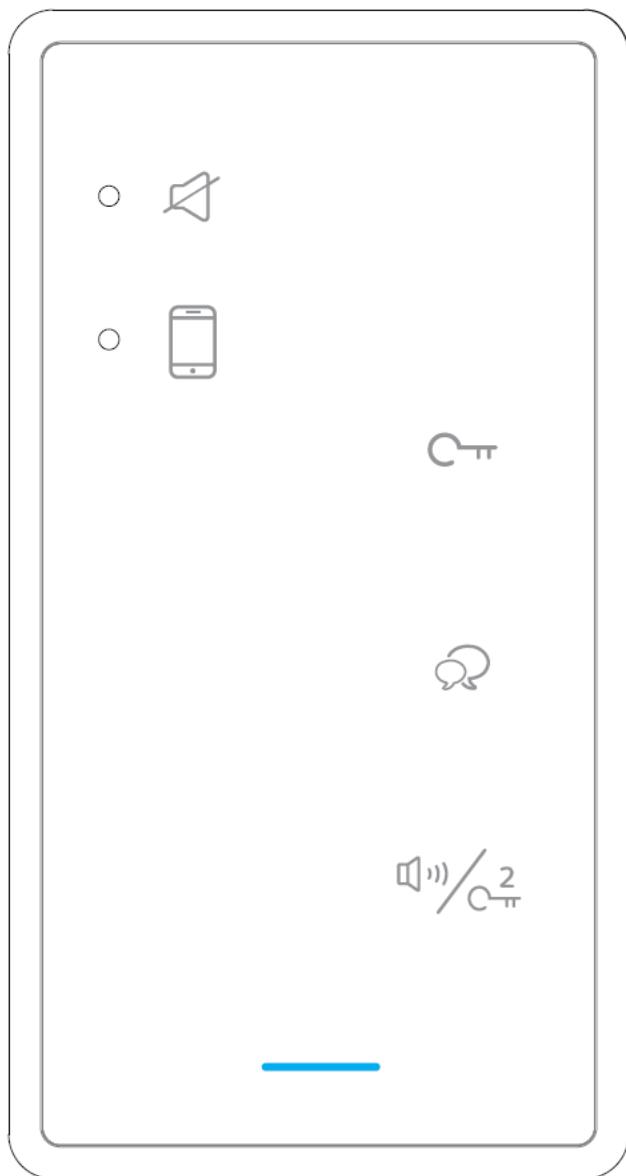

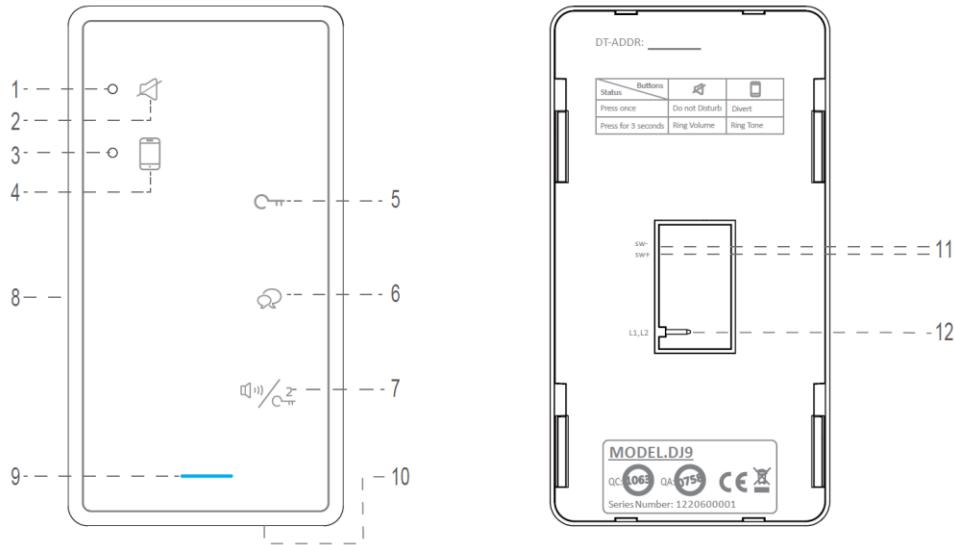


- |                          |                               |                            |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. LED „Ne ometaj“       | 5. Tipka za otvaranje brave 1 | 9. LED loga                |
| 2. Tipka „Ne ometaj“     | 6. Tipka razgovora            | 10. Mikrofon               |
| 3. LED preusmjeravanja   | 7. Tipka za otvaranje brave 2 | 11. Kabel za tipkalo zvona |
| 4. Tipka preusmjeravanja | 8. Zvučnik                    | 12. BUS linija             |

## Povezivanje

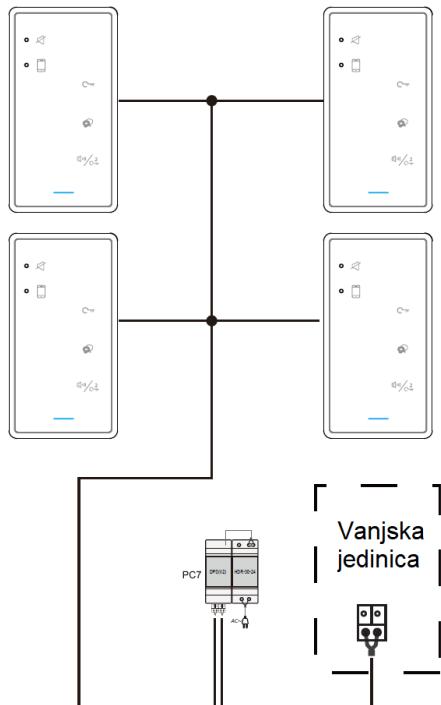

Samo DJ9 bez video monitora

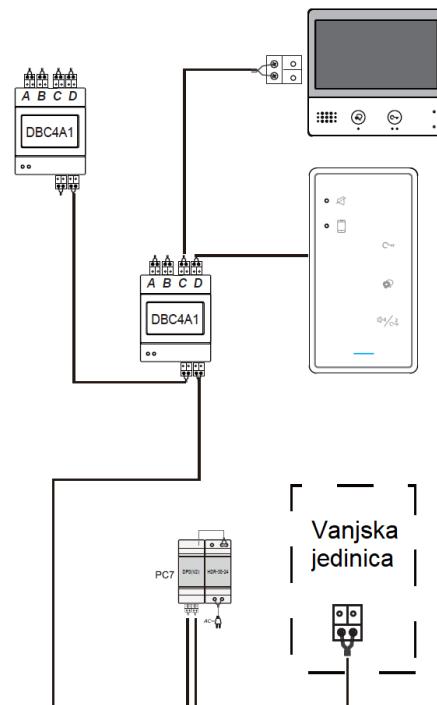

Mješoviti DJ9 sa video monitorom  
Distributor je obavezan kod mješovitih sustava

# Postavljanje

Završite sa postavljanjem unutar dvije minute od napajanja.

Kako bi resetirali vrijeme postavljanja od dvije minute uklonite i ponovno povežite napajanje uređaja.


## 1. Postavljanje pozivne adrese

Adresa DJ9 može biti samo 01~32(00)


Tvornički adresa je 01

**Adresiranje pozivanjem:**

- Povežite DJ9 i VTEK dvožičnu vanjsku jedinicu (u stambenom načinu rada) i napojite
- sustav. Postavite DJ9 u način rada adresiranja pozivanjem tako da pričekate i držite 6s dok LED ne krene bljeskati, potom ga pustite. Nakon što LED loga krene bljeskati znači da je aktiviran način rada adresiranje povezivanjem.
- Unutar 10s na VTEK vanjskoj jedinici (u stambenom načinu rada) pritisnite pozivnu tipku (ili unesite tipkovnicom) željenu adresu. Pozvana adresa biti će adresa DJ9.

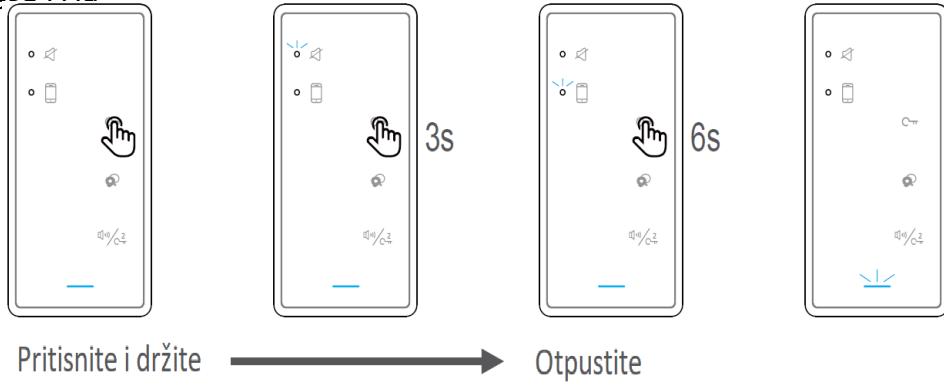

Pritisnite i držite → Otpustite

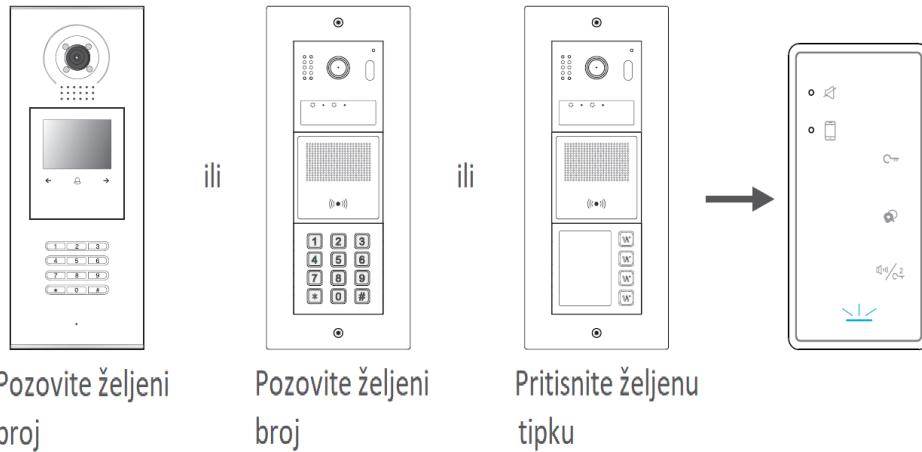

Pozovite željeni broj

Pozovite željeni broj

Pritisnite željenu tipku

\*Postaviti će se samo DJ9 u načinu rada adresiranja pozivanjem.


\*Uklanjanjem napajanja na DJ9 neće se izgubiti adresa.

## 2. Postavljanje glavne/pomoćne (master/slave) jedinice.

DJ9 moguće je postaviti kao pomoći uređaj putem postavki ili putem VTEK DT-PG1 programatora (prodaje se odvojeno).

Tvornički uređaj je postavljen kao glavna jedinica. Postavljanje je ciklično između pomoćne jedinice 1 i glavne jedinice.

- a. Napojite DJ9
- b. Pritisnite i držite  na 9s, otpustite dok LED  i  ne bljesnu.
- c. Dva kratka zvučna signala znače da je uređaj postavljen kao pomoći. Jedan dugi zvučni signal označava da je uređaj postavljen kao glavni.

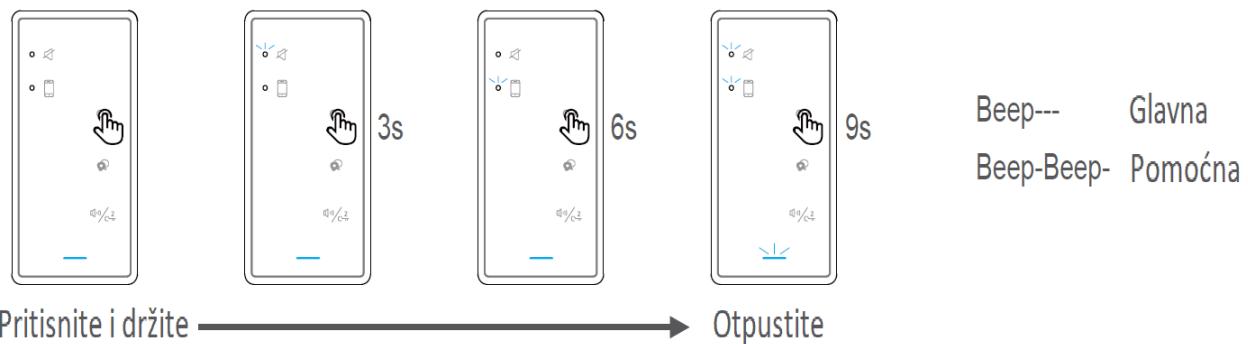

Adresiranje i postavljanje glavne/pomoćne jedinice moguće je odraditi i putem VTEK DT-PG1 programatora (prodaje se odvojeno).

## 3. Test poziva



Nakon postavljanja koraka 1 i 2 DJ9 može simulirati poziv sa vanjske pozivne jedinice.

Pritisnite i držite  na 3s dok  ne bljesne. Ako je u sustavu prisutna vanjska pozivna jedinica (u stambenom načinu rada) DJ9 će biti pozvan.

# Personalizirano postavljanje

## 1. Postavljanje glasnoće melodije poziva

Glasnoću melodije poziva moguće je postaviti na dvije razine, visoku i nisku. Postavljanje je ciklično između visoke i niske.

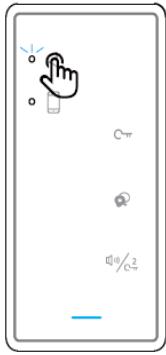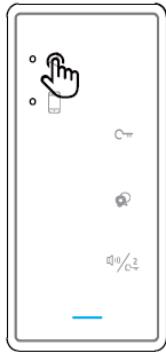

- a. Pritisnite i držite na 3s dok ne bljesne.  
b. DJ9 će reproducirati trenutno postavljenu melodiju.

Pritisnite i držite → Otpustite

## 2. Odabir melodije poziva

DJ9 ima 4 seta melodija poziva, postavljanje je ciklično.

- Pritisnite i držite na 3s dok ne bljesne.
- DJ9 će reproducirati trenutno postavljeni set melodija, različit za pozive sa vanjske jedinice, interne pozive te zvono tipkala.

# Korištenje

## Prihvaćanje poziva.

Kada DJ9 zazvoni pritisnite  kako bi odgovorili na poziv, pritisnite  ponovno kako bi završili razgovor.

## Otključavanje brave.

Tek nakon odgovaranja na poziv pritisnite  kako bi otključali prvu bravu, pritisnite  kako bi otključali drugu.

## Postavljanje „Ne ometaj“ načina rada.

Pritisnite  jednom kako bi omogućili „Ne ometaj“ način rada, stalno uključena LED  znači da je jedince u „Ne ometaj“ načinu rada. Pritisnite  ponovno kako bi ga isključili.

## Započinjanje internog poziva.

U stanju pripravnosti pritisnite  kako bi uputili interni poziv (pozivanje druge unutarnje jedinice na istoj adresi), ponovno pritisnite  kako bi završili razgovor.

## Omogućavanje preusmjeravanja poziva.

Pritisnite  jednom kako bi omogućili „preusmjeravanje na aplikaciju“ nakon 10s ako je LED  stalno uključena znači da je u stanju „preusmjeravanja na aplikaciju“. Pritisnite  ponovno kako bi isključili.

\*Funkcija je rezervirana te je potreban određeni dodatak ili određena vanjske jedinica kako bi ova funkcija radila, pozive nije moguće preusmjeravati na aplikaciju sa standardnom vanjskom jedinicom.

# Obnova tvorničkih postavki

Kako bi obnovili tvorničke postavke slijedite sljedeće korake.

1. Odspojite DJ9 sa BUS linije, pričekajte 30s te ponovno povežite na BUS liniju.
2. Unutar 10s od napajanja jedinice pritisnite i držite  na 12s, otpustite kada  i  bljesnu.
3. Dugi zvučni signal znači da su sve postavke vraćene na tvorničke.

## Specifikacije

- Napajanje: DC20~28V
- Potrošnja: U pripravnosti 6mA, u radu 60mA
- Radna temperatura: -15°C~+55°C
- Ožičenje: 2 žice, bez polariteta
- Dimenzije 150(V)x80(Š)x13,5(D)mm